


硬件概况

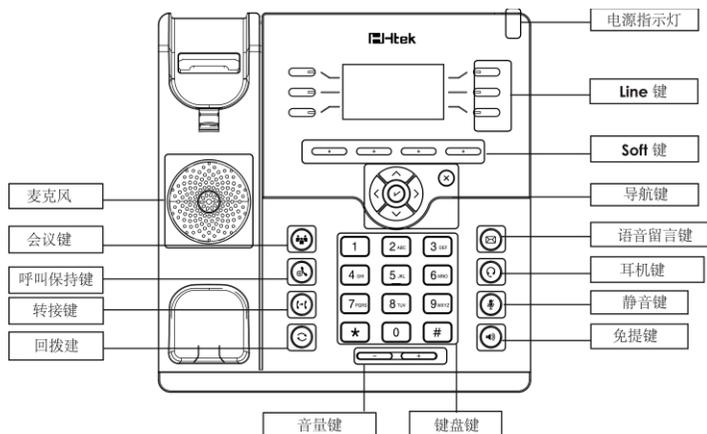

LED

1. **电源指示灯**: 上电时常绿, 来电时绿灯闪烁
2. **账号键 常绿**: 在通话中或者摘机拨号时
红灯闪烁: 有来电时
灯不亮: 空闲状态时

拨打电话

通过以下三种方式拨打电话:

- 1) **通过话柄**: 摘起话柄, 输入号码, 然后按呼叫或者按 **#** 来拨打电话
- 2) **通过免提**: 按 **[免提]** 或者按账号键, 输入号码, 然后按呼叫或者按 **#** 来拨打电话
- 3) **通过耳麦**: 按 **[耳麦]**, 输入号码, 然后按呼叫或者按 **#** 来拨打电话

说明: 您可以在历史记录和电话簿里通过以上的三种方式拨号, 在通话中, 您也可以在这三种通话方式间切换

结束通话

通过以下三种方式来结束通话:

- 1) **通过话柄**: 挂上话柄或者按取消
- 2) **通过免提**: 按 **[免提]** 或者按取消
- 3) **通过耳麦**: 按取消

应答来电

- 1) **通过话柄**: 摘起话柄应答来电
- 2) **通过免提**: 按 **[免提]** 应答电话
- 3) **通过耳机**: 按 **[耳麦]** 应答电话

说明: 您也可以通过按拒绝来拒绝来电

呼叫保持

在通话中, 按保持键来使当前通话进入呼叫保持 按恢复来恢复当前呼叫保持的通话

呼叫转接

盲转

- a. 通话中按转移键, 当前通话进入呼叫保持状态
- b. 输入转接到的号码
- c. 按转移键, 盲转完成

咨询转 (需要有一个账号键设置为自动)

- a. 通话中按转移键, 当前通话进入呼叫保持状态
- b. 输入转接到的号码, 按呼叫或者按 **#**
- c. 第二路电话接通, 按转移键, 咨询转完成

半咨询转(需要有一个账号键设置为自动)

- a. 在通话中按转移键, 当前通话进入呼叫保持状态
- b. 输入转接到的号码, 按 **#**, 您可以听见回铃音
- c. 按转移键, 半咨询转完成

会议

假如 A 和 B 在通话中, A 想要把 C (或者 D 和 E 加入到通话中, 可通过以下方式来实现):

- 1) A 按账号键 2, 当前通话进入呼叫保持状态
- 2) A 输入 C 的号码, 然后按呼叫键或者按 **#**, C 应答 A 的电话
- 3) A 按会议键, 然后 A,B,C 进入三方会议
- 4) 如果要把 D 和 E 也加入会议, 按账号键 3, 当前会议进入保持模式, 拨打 D 的号码, 然后按会议键, A,B,C,D 进入四方会议, 按账号键 4, 然后拨打 E 的号码, 按会议键, A,B,C,D,E 进入五方会议

说明: 1) 如果 C 没有应答 A 的来电, A 可以返回到和 B 的通话; 2) 如果 A 挂断电话, 多方会议结束, 如果 B 或者 C 挂断电话, A&C 或者 A&B 可以继续通话

企业级话机


Htek

静音

按  使当前通话静音

再次按  使当前通话解除静音

说明

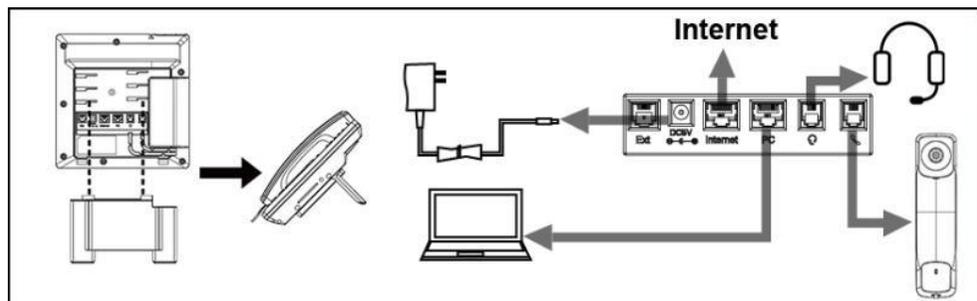


配置

1. 通过话机 LCD 配置

- 按菜单→设置→高级设置 (初始密码 admin)
- 选择网络: 配置 Wan 口(DHCP/Static/PPPoE), PC 口...
- 选择账号: 启用账号, 填入 SIP 服务器, Outbound 服务器服务器, 账号 ID 等信息
- 点击保存来保存配置

2. 通过网页界面配置

- 取得 IP 地址: 按菜单→状态
- 登陆网页: 在浏览器里输入 IP 地址, 电脑需要和话机在同一网段 (用户名: admin, 密码: admin)
- 配置: 选择网络/账号, 填入相关信息
- 点击保存来保存配置, 如果想要重启话机, 点击重启

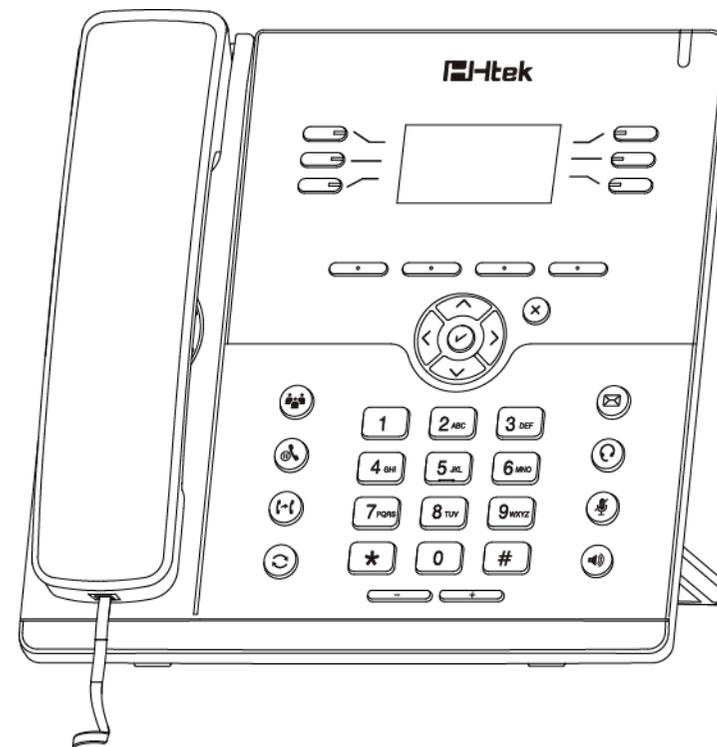

快速安装手册 UC903

电话: 0086-25-84658050 | 传真: 0086-25-84658319 | 邮箱: support@hitek.com | 网址:

www.hitek.com

地址: 江苏省南京市雨花台区花神庙 10 号花神科技园 1 栋 5 楼

版权: ©南京汉隆科技有限公司 2005-2018 保留一切权利