

蓝牙

UC912E 型号可连接蓝牙耳机，兼容蓝牙规格 V4.0，向后兼容 1.1、1.2、2.0 和 3.0。

如何启用耳机模式？

- 1) 话机端操作路径如下：**菜单**→**设置**→**基本设置**→**耳机**。
- 2) 选择→**启用耳机优先**。
- 3) **耳机优先振铃**选择**免提耳机**或**使用免提**或**使用耳机**。
- 4) 按**保存**键，保存配置。
- 5) 当您完成上述操作时，在空闲状态下按话机上的**耳机键**，耳机图标将显示在手机状态栏上。

如何通过话机界面激活蓝牙？

- 1) 话机端操作路径如下：**菜单**→**设置**→**基本设置**→**蓝牙**。
- 2) 开启蓝牙功能，按**保存**按键，保存配置。
- 3) 开启蓝牙功能之后，在空闲状态下，您将话机话机空闲状态下看到**蓝牙图标**。

如何在网页上激活蓝牙功能？

- 1) 登录话机：**网页**→**设置**→**功能**→**蓝牙**。
- 2) **如何在蓝牙耳机上打开蓝牙配对模式？**

- 1) 打开蓝牙耳机。
- 2) 长按蓝牙耳机上的多功能键，直到指示灯红色和蓝色交替闪烁。

如何在话机界面上扫描蓝牙耳机？

- 1) 按话机界面上的**扫描**按钮。
- 2) 话机进入**扫描界面**，话机在 10 米之内的工作范围内开始搜索蓝牙耳机。
- 3) 话机上将显示所有检测到的蓝牙耳机。
- 4) 从列表中选择所需的蓝牙设备并连接到它。
- 5) 如果蓝牙设备连接/配对成功，您将看到“**连接成功！**”的提示并显示连接成功图标。
- 6) 当您回到空闲界面时，您将看到连接成功的蓝牙图标。

注意：如果蓝牙耳机有 PIN 码，则需要通过话机网页配置 PIN 码

- 1) **登录话机网页**→**设置**→**功能**→**蓝牙**。

如何在话机界面编辑设备信息？

- 1) 话机端操作路径如下：**菜单**→**设置**→**基本设置**→**蓝牙**→**编辑设备信息**。
- 2) 按**确认**按钮，可以编辑设备名称。

通话期间如何调整耳机音量？

在与蓝牙耳机配对之后，您可以进行如下操作：

按蓝牙耳机上**音量键(+)**增加音量，按蓝牙耳机上**音量键(-)**降低音量。

如何结束通话？

配对蓝牙耳机后，请按蓝牙耳机上的**多功能键**结束通话。

故障排除

为什么话机不能检测到蓝牙耳机？

- 1) 确保蓝牙耳机已打开。
- 2) 当话机正在搜索蓝牙耳机时，确保蓝牙耳机处于配对模式。

为什么会有噪音？

- 1) 检查蓝牙耳机的电量，如果电量不足请充电。
- 2) 确保蓝牙耳机和话机的工作范围在 10 米以内（32 英尺），它们之间没有明显的干扰（比如墙壁，门等）。

WIFI

通过话机界面启用 WIFI 功能：

- 1) 查找菜单然后导航如下：**菜单**→**设置**→**基本设置**→**WIFI**。
- 2) 按**切换**按键打开 **wifi 开关**。
- 3) 按**保存**按键，保存配置。

通过话机接口连接到可用的无线网络：

- 1) 找到菜单然后按照如下的操作：**菜单**→**设置**→**基本设置**→**WIFI**：**可获取的网路**。
- 2) 按**进入**按钮，您将看到许多可用的无线网络
- 3) 您可以按**扫描**按钮扫描无线网络。
- 4) 您可以按**详情**按钮查看无线网络状态
- 5) 选择所需的无线网络，然后按**连接**按钮。
- 6) 您必须输入无线网络的密码。
- 7) 如果无线网络的密码正确，无线网络将连接成功。

如何通过话机界面手动添加无线网络？

- 1) 话机端操作路径如下：**菜单**→**设置**→**基本设置**→**WIFI**。
- 2) 按**添加**按键添加无线网，选择一个安全的模式，选择所需的无线网模式(SSID)，如果无线网络安全，请输入无线网密码。
- 3) 点击**保存**按键保存配置，您可以选择此无线网络连接它。

怎样查看我的无线网络状态？

1) 在话机成功连接无线网之后，在话机空闲界面将看到成功连接的标志。

2) **注意：请联系您的网络管理员以获取 WiFi 密码。**

如何禁用 WiFi 功能？

在话机界面禁用 WiFi 功能：

- 1) 找到菜单按键进行如下操作：**菜单→设置→基本设置→WiFi**
- 2) 按**切换**按钮关闭 WiFi 功能。
- 3) 按**保存**按键，保存配置。

故障排除


为什么 IP 话机不能连接到 WiFi？

- 1) 如果网络安全，请确保输入的密码正确。
- 2) 确保您的网关/路由器启用无线网络功能。
- 3) 重新启动您的网关/路由器。
- 4) 关闭 IP 话机上的 WiFi 功能，然后重新打开。

为什么无线信号强度低？

1) 确保 IP 电话和您的网关/路由器在工作范围内，它们之间没有明显的干扰（墙壁，门等）。

IP Phone

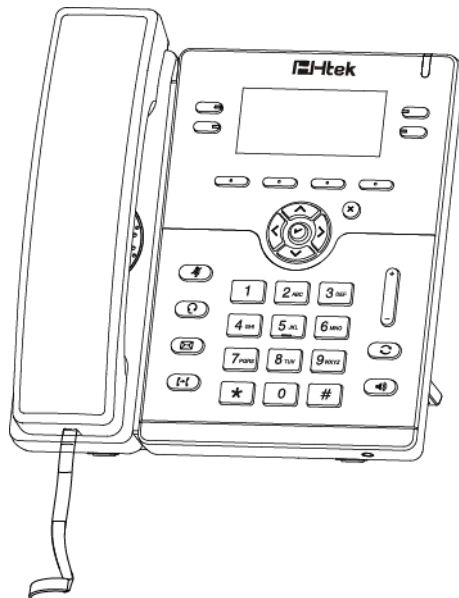

UC912(E) 快速安装说明书
——蓝牙&WiFi

南京汉隆科技有限公司

邮箱：support@htek.com 电话：0086-25-84658050 传

真：0086-25-84658319 网址：www.htek.com 地址：江苏

南京市雨花台区花神庙 10 号花神科技园 1 栋 5F