


## 硬件概况

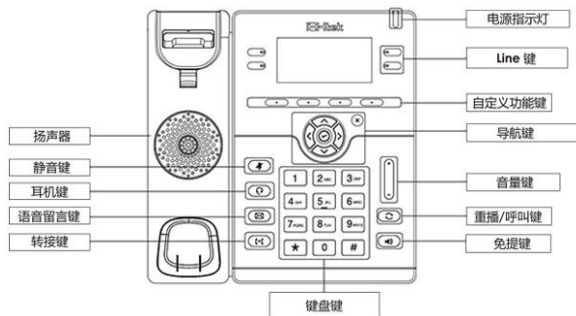

## LED

**电源指示灯:** 上电时常绿, 来电时绿灯闪烁。 **账号键:** **绿灯常亮:** 在通话中或者摘机拨号时。  
**红灯闪烁:** 有来电时。 **无亮灯:** 空闲状态。

## 拨打电话

通过以下三种方式拨打电话:

**通过话柄:** 拿起话柄, 输入号码, 然后按呼叫或者按**#**来拨打电话。

**通过免提:** 按 或者按账号键, 输入号码, 然后按呼叫或者按**#**来拨打电话。 **通过耳麦:** 按 ; 输入号码, 然后按呼叫或者按**#**来拨打电话。

说明: 您可以在历史记录和电话簿里通过以上的三种方式拨号, 在通话中, 您也可以在这三种通话方式间切换。

## 结束通话

通过以下三种方式来结束通话: **通过话柄:** 挂上话柄或者按取消。 **通过免提:** 按 , 或者按取消。 **通过耳麦:** 按取消。 :

## 应答来电

**通过话柄:** 拿起话柄应答来电。  
**通过免提:** 按 。  
**通过耳麦:** 按 .

说明: 您也可以通过按拒绝对来电。

## 重播

按 重拨最后一次拨号呼叫。

## 呼叫保持

按 或者在电话中按住 **soft** 键来接听电话。  
按 或者恢复键恢复通话。

## 呼叫转接

### 盲转

- 1) 按 或通话中按转移键, 当前通话进入呼叫保持状态。
- 2) 输入转接到的号码。
- 3) 按 或按转移键, 盲转完成。 **咨询**

### 转

- 1) 按 或通话中按转移键, 当前通话进入呼叫保持状态。
- 2) 输入转接到的号码, 按呼叫或 **#**。
- 3) 第二路电话接通时, 按 , 或按转移键, 咨询转完成。 **半咨询**

### 转

- 1) 按 或在通话中按转移键, 当前通话进入呼叫保持状态。
- 2) 输入转接到的号码, 按**#**, 您可以听见回铃音。
- 3) 按 或按转移键, 半咨询转完成。

## 会议

假如 A 和 B 在通话中, A 想要把 C (或者 D 和 E 加入到通话中, 可通过以下方式来实现):


- 1) A 按账号键 2, 当前通话进入呼叫保持状态。
- 2) A 输入 C 的号码, 然后按呼叫键或者按**#**, C 应答 A 的电话。
- 3) A 按会议键, 然后 A,B,C 进入三方会议。
- 4) 如果要把 D 和 E 也加入会议, 按账号键 3, 当前会议进入保持模式, 拨打 D 的号码, 然后按会议键, A,B,C,D 进入四方会议, 按账号键 4, 然后拨打 E 的号码, 按会议键, A,B,C,D,E 进入五方会议。

说明: 1) 如果 C 没有应答 A 的来电, A 可以返回到和 B 的通话;

2) 如果 A 挂断电话, 多方会议结束, 如果 B 或者 C 挂断电话, A&C 或者 A&B 可以继续通话。


## 静音

按 使当前通话静音。  
按 使当前通话解除静音。

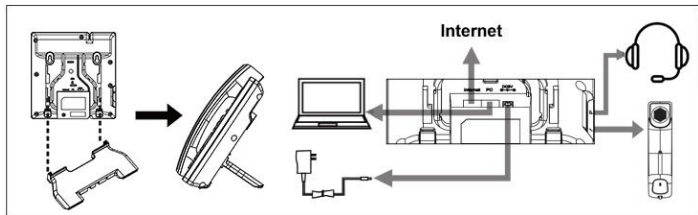

### 注意

当您想要改变挂墙安装位置，请取出挂钩，将它旋转 180°，然后将其装回凹槽内。

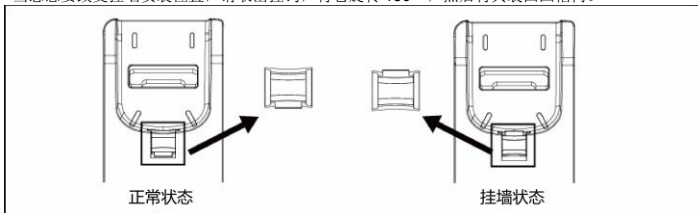

### 配置


#### 通过电话接口

- 1) 按菜单 → 设置 → 高级设置 (默认密码: admin)。
- 2) 选择网络: 配置 Wan 端口 (DHCP/静电/PoE), PC 端口等。
- 3) 选择账户: 配置启用账户, 填写 SIP 服务器, 出具代理服务器, ID 等。
- 4) 保存配置。

#### 通过 Web 接口配置

- 1) 从手机获取 IP 地址, 按菜单 → 状态
- 2) 登录: 在 web 浏览器中输入 IP 地址, 电脑端登陆相同的 IP 地址 (登录名: admin; 默认密码: admin)。
- 3) 配置: 选择网络/帐户 → 填写相关内容。
- 4) 保存配置, 或者如果想要重新启动, 请单击“重启”按钮。

# 入门级话机

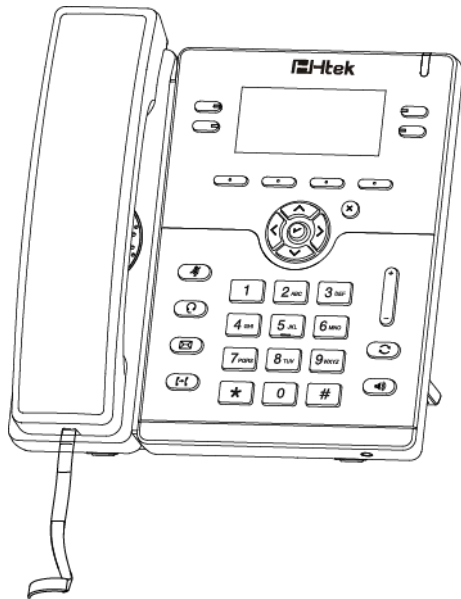

## UC912G 快速安装手册

电话: 0086-25-84658050 | 传真: 0086-25-84658319 | 邮箱: support@htek.com |

网址: [www.htek.com](http://www.htek.com)

地址: 江苏南京市雨花台区花神庙 10 号花神科技园 1 栋 5F

版权: © 南京汉隆科技有限公司, 2005-2018 保留一切权利